

SAMSUNG Interactive Display

Quick Setup Guide

WA65F WA75F WA86F



* Recommended hours of use per day of this product is under 12 hours. If the product is used for longer than 12 hours a day, the warranty may be void.

* The colour and appearance of the product may differ with the model, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.

* Download the user manual from the following Samsung website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Checking the Components

- Quick Setup Guide
- Warranty Card
- battery
- Remote Control
- Regulatory guide
- Touch pens (2 each)
- USB cable
- Power cord
- HDMI Cable

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. The actual components may differ depending on the location. Refer to the installation guide for the WAF stand or wall mount (available for optional purchase).



Wall Mount Kit Specifications

Model Name	VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	C (mm)	Standard Screw	Quantity	
WA65F	600 x 400	23-25	M8	4	
WA75F	800 x 400	23-25			
WA86F	800 x 600	23-25			


Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
Touch operations do not work when HDMI connection is used.	Make sure that the TOUCH port on the product is connected to a USB port on the PC using the supplied USB cable.

Contact Samsung world wide

Country	Customer Care Centre	Country	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	DENMARK	707 019 70
BELGIUM	02-201-24-18	IRELAND (EIRE)	0818 717100
BOSNIA	055 233 999	ESTONIA	800-7267
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	FINLAND	030-6227 515
CROATIA	072 726 786	FRANCE	01 48 63 00 00
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	GERMANY	06196 77 555 77
		GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and Land line

Parts

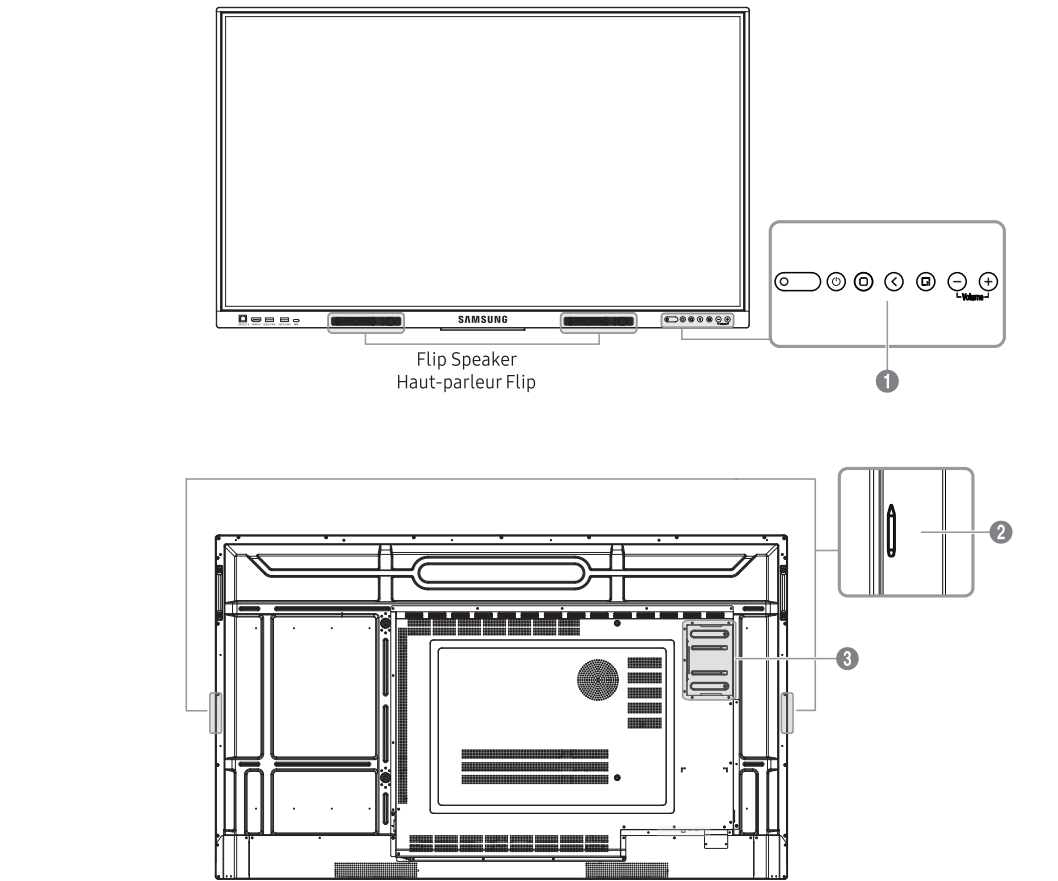

- Power button & indicator
 - Press the button to turn on the product and press and hold the button to turn off the product.
 - The power indicator is green when the product is turned on.
 - The power indicator is red when the product is turned off.
 - The power indicator turns green when the product enters power saving mode.
 - In bright screen state, press and release the Power button to switch to the screen saver mode.
 - The power indicator turns green when the product enters the screen saver mode.
 - Insert the U disk including the upgrade file into the USB 2.0 port of the product. The product turns on. Press and hold the Power button until the product enters the upgrade mode.
 - The power indicator blinks red and green until the upgrade is complete.
- The pen is magnetic. Keep it by attaching to the marked location.
 - Connect the OPS case to the product and insert the standard OPS module into the case. You can purchase the OPS case and module separately.
 - Before inserting the OPS module, make sure to remove the power cable from the product to completely cut off the power supply.
 - OPS refers to the Intel Open Pluggable Specification.
 - OPS power supply: 18 V / 5 A

Specifications

Model Name		WA65F	WA75F	WA86F
Panel	Size	65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)	75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)	86 CLASS (85.6 inches / 217.4 cm)
	Display area	1428.48 mm (H) × 803.52 mm (V)	1649.664 mm (H) × 927.936 mm (V)	1895.04 mm (H) × 1065.96 mm (V)
Power Supply		AC100-240V - 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.		
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) Humidity: 10% - 80%, non-condensing		
	Storage	Temperature: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) Humidity: 5% - 95%, non-condensing		

* This is a class B product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

* Connecting the LAN Cable:
Use Cat7(*STP Type) cable for the connection.(10/100/1000 Mbps) (*Shielded Twist Pair)

* The function of the side port "SERVICE" is to upgrade the software of the whole machine.

Български

Кратко ръководство за инсталиране

- Препоръчителните часове работа на ден за този продукт са под 12 часа. Ако продуктът се използва за повече от 12 часа на ден, гаранцията може да се обезсил.
- Цвятът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.
- За допълнителна информация изгледете Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.
- Вижте описанията на преходната страница.

Части

- Бутон на захранване и индикатор
 - Напишете бутона, за да включите продукта, след което напишете и задръжте бутона, за да изключите продукта.
 - Индикаторът за захранване е зелен, когато продуктът е включен.
 - Индикаторът за захранване е червен, когато продуктът е изключен.
 - Индикаторът за захранване става зелен, когато продуктът влезе в пестене на енергия.
 - В състояние на ярък екран напишете и освободете бутона Power (Захранване), за да преключите към режим на скрийнсейвър.
 - Поставете U диска, включително файла за надстройка, в USB 2.0 порта на уреда. Уредът се включва. Напишете и задръжте бутона Power (Захранване), докато уредът влезе в режим на надстройка.
 - Индикаторът за захранване мига в червено и зелено, докато надстройката не приключи.
- Писалката е магнитна. Съхранявайте я, като я приклепите към маркираното място.
- Свържете купцията на OPS към продукта и поставете спандарния OPS модул в куптията. Куптията на OPS и модулът може да се закупят отделно.

Спецификации на комплекта за монтиране на стена

- Име на модел / Спецификация VESA на отворите на вимтовете (A * B) в милиметри / Стандартен тип / Количество / Конзола за монтаж на стена / Продукт

* Това е продукт от клас B. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения в този случай може да се изсидба от потребителя да вземе адекватни мерки.

* За подробни спецификации на устройствата посетете уеб сайта на Samsung.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

- Det anbefales at bruge dette produkt i under 12 timer om dagen. Hvis produktet bruges i over 12 timer om dagen, ophæves garantien muligvis.
- Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
- Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer.
- Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

Dele

- Tænd/sluk-knap og indikator
 - Tryk på knappen for at slå produktet til, og tryk og hold knappen inde for at slå produktet fra.
 - Når produktet er tændt, lyser stråmindikatoren grønt.
 - Når produktet er slukket, lyser stråmindikatoren rødt.
 - Når produktet går i stråmparetilstand, skifter stråmindikatoren til grøn.
 - I tilstanden med lys skærm, tryk på og slip tænd/sluk-knappen for at skifte til pauseskærm.
 - Når produktet går i pauseskærm, skifter stråmindikatoren til grøn.
 - Indsæt U-disken inklusive opgraderingsfilen i produktets USB 2.0-port. Produktet tændes. Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde, indtil produktet skifter til opgraderingstilstand.
 - Indtil opgraderingen er færdig, vil stråmindikatoren blinke rødt og grønt.
 - Pennen er magnetisk. Opbevar den ved at anbringe den på det afmærkede sted.
 - Tilslut OPS-enheden til produktet, og indsæt standard-OPS-modul i enheden. OPS-enheden og modulet kan købes separat.
- Het stroomindicatortjele knipnert rood en groen totdat de upgrade is voltooid.

Spécifications tier l'ægbeslag

- Modellnavn / VESA-åkruehælspecifikationer (A * B) i mm / Standardskrue / Antal / Vægtmonteringsbeslag / Produkt

* Dette er et produkt i klasse B. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radio interferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.

* Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge websitet Samsung.

Suomi

Pika-asennusopas

- Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 12 tuntia. Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 12 tuntia päivässä, takuu voi raueta.
- Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan seuraavasta Samsung-sivustosta.
- Lue edellisellä sivulla olevat huomautukset.

Osat

- Virtanäppäin ja merkkivalo
 - Käynnistä tuote painamalla painiketta ja sammuta tuote painamalla painiketta jonkin aikaa.
 - Virran merkkivalo on vihreä, kun tuote on päällä.
 - Virran merkkivalo on punainen, kun tuote on pois päältä.
 - Virran merkkivalo muuttuu vihreäksi, kun tuote siirty virransäästötilaan.
 - Kun näyttö on kirkkaana, paina virtapainiketta ja vapauta se sitten, niin laite siirtyy näytönsäästötilaan.
 - Virran merkkivalo muuttuu vihreäksi, kun tuote siirtyy näytönsäästötilaan.
 - Aseta päivitystiedoston sisältävä USB-asema laitteen USB 2.0 -porttiin. Laite käynnistyy. Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes laite siirtyy päivitystilaan.
 - Virran merkkivalo vilkkuu punaisena ja vihreänä, kunnes päivitys on valmis.
 - Kynä on magnetinen. Säilytä sitä kiinnittämällä se merkittyn paikkaan.
 - Yhdistä OPS-kotelo tuotteeseen ja aseta OPS-väkiomoduuli koteloon. OPS-kotelo ja -moduuli voidaan ostaa erikseen.
- Het stroomindicatortjele knipnert rood en groen totdat de upgrade is voltooid.

Seinäntelineen tekniset ominaisuudet

- Modellin nimi / VESA-ruuvien keskin koko (A * B) millimetreinä / Vakioruuvia / Määrä / Seinäntelineen pidike / Tuote

* Tämä on luokan B tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristössä, jolloin käyttöä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia.

* Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung-verkkosivustossa.

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

- Preporučuje se da se ovaj proizvod koristi dnevno na 12 sati dnevno. Ako se proizvod upotrebljava dulje od 12 sati dnevno, može doći do poništenja jamstva.
- Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
- Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.
- Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

Dijelovi

- Gumb za uključivanje/isključivanje i indikator napajanja
 - Pritisnite gumb da biste uključili proizvod te pritisnite i držite gumb da biste ga isključili.
 - Indikator napajanja svijetli zeleno kada je proizvod uključen.
 - Indikator napajanja svijetli crveno kada je proizvod isključen.
 - Indikator napajanja svijetli zeleno kada proizvod uđe u način rada za uštedu energije.
 - U svijetlom načinu rada zaslona pritisnite i pustite gumb za uključivanje/isključivanje da biste se prebacili u način rada za čuvanje zaslona.
 - Indikator napajanja svijetli zeleno kada proizvod uđe u način rada čuvanja zaslona.
 - Umetnite U disk, uključujući datoteke za nadogradnju, u utor proizvoda za USB priključak 2.0. Proizvod će se uključiti. Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje dok proizvod ne uđe u način rada za nadogradnju.
 - Indikator napajanja treperi crveno i zeleno dok se nadogradnja ne završi.
- Olovka je magnetska. Čuvajte je tako da je pričvrstite na označeno mjesto.
- Priključite OPS kućište proizvodu i umetnite standardni OPS modul u kućište. OPS kućište i modul možete nabaviti zasebno.

Spécificacije za komplet za postavljanje na zid

- Naziv modela / Specifikacije za VESA otvor vika (A * B) u milimetrima / Standardni vijak / Kvaliteta / Zidni nosač / Proizvod

* Ovo je proizvod razreda B. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.

* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

- Aanbevolen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 12 uur. Als het product langer dan 12 uur per dag wordt gebruikt, kan de garantie vervallen.
- De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
- Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.
- Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

Onderdelen

- Aan/uit-knop en indicator
 - Druk op de knop om het product in te schakelen en houd de knop ingedrukt om het product uit te schakelen.
 - Het stroomindicatortjele is groen wanneer het product is ingeschakeld.
 - Het stroomindicatortjele is rood wanneer het product is ingeschakeld.
 - Het stroomindicatortjele wordt groen wanneer het product de energiebesparingsmodus ingaat.
 - In de modus met een helder scherm druk u op de aan/uit-knop en laat hem weer los om naar de schermbeveiligingsmodus over te schakelen.
 - Het stroomindicatortjele wordt groen wanneer het product de schermbeveiligingsmodus ingaat.
 - Plaats U-disk met het upgradebestand in de USB 2.0-poort van het product. Het product wordt ingeschakeld. Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot het product overschakelt naar de upgrademodus.
 - De pen is magnetisch. Hou de deze bevestigd op de aangegeuide locatie.
 - Sluit de OPS-behuizing aan op het product en plaats de standaard OPS-module in de behuizing. U kunt de OPS-behuizing en -module afzonderlijk kopen.
- Die is een product van klasse B. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.
- Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Specificaties wandmontageset

- Modelnaam / VESA-schroefgatpecificaties (A * B) in millimeter / Standaard Schroef / Aantal / Wandbeugel / Product

* Dit is een product van klasse B. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.

* Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Français

Guide de configuration rapide

- Il est recommandé d'utiliser cet appareil moins de 12 heures par jour. L'utilisation quotidienne de l'appareil pendant une durée supérieure à 12 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.
- La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
- Téléchargez le mode d'emploi du site Web de Samsung pour de plus amples informations.
- Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.

Pièces

- Touche de mise sous tension avec témoin
 - Appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil. Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
 - Le témoin d'alimentation est vert lorsque le produit est allumé.
 - Le témoin d'alimentation est rouge lorsque le produit est éteint.
 - Le témoin d'alimentation devient vert lorsque le produit passe en mode économie d'énergie.
 - Lorsque l'écran est lumineux, appuyez et relâchez le bouton d'alimentation pour passer en mode écran de veille.
 - Le témoin d'alimentation devient vert lorsque le produit passe en mode écran de veille.
 - Insérez la clé USB contenant le fichier de mise à jour dans le port USB 2.0 du produit. Le produit s'allume. Appuyez de façon prolongée sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le produit passe en mode actualisation.
 - Le témoin d'alimentation clignote en rouge et vert jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée.
 - Le stylét est magnétique. Conservez-le en l'attachant à l'emplacement marqué.
 - Connectez le boîtier OPS au produit et insérez le module OPS standard dans le boîtier. Vous pouvez acheter le boîtier OPS et le module séparément.
- Die Anzeigeleuchte leuchtet grün, wenn das Produkt eingeschaltet ist.

Spécifications du kit de montage mural

- Nom du modèle / Spécifications VESA pour trou de vis (A * B) en millimètres / Vis standard / Quantité / Support de fixation murale / Produit

* Ce produit est de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur pourra être amené à prendre des mesures appropriées.

* Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site web de Samsung.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

- Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně než 12. Pokud se výrobek používá déle než 12 hodin denně, může dojít ke zneplatnění záruky.
- Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
- Další informace naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.
- Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

Části

- Tlačítko a indikátor napájení
 - Stisknutím tohoto tlačítka produkt zapnete a podržením tlačítka produkt vypnete.
 - Kontrolka napájení svítí zeleně, když je produkt zapnutý.
 - Kontrolka napájení svítí červeně, když je produkt vypnutý.
 - Kontrolka napájení svítí zeleně, když produkt přejde do režimu úspory energie.
 - Když je obrazovka v režimu jasu, stisknutím a uvolněním tlačítka napájení ji přepnete do režimu spořiče obrazovky.
 - Kontrolka napájení se rozsvítí zeleně, když produkt přejde do režimu spořiče obrazovky.
 - Vložte disk U včetně souboru pro aktualizaci do portu USB 2.0 produktu. Produkt se zapne. Stiskněte tlačítko Napájení a držte jej, dokud produkt nepřejde do režimu aktualizace.
 - Kontrolka napájení bliká červeně a zeleně, dokud není aktualizace dokončena.
- Pero je magnetické. Uchovejte je přichycením na označené místo.
- Pripojte k produktu slot OPS a zasuňte do tohoto slotu standardní modul OPS. Modul a slot OPS můžete zakoupit samostatně.

Spécificace sady pro upevnění na zeď

- Název modelu / Specifikace otvorů pro šrouby standardu VESA (A * B) v milimetrech / Standardní šroub / Množství / Držák na stěnu / Produkt

* Jedná se o produkt třídy B. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a takovým případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.

* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Eesti keel

Kiirjuhend

- Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 12 tundi. Seadme kasutamine rohkem kui 12 tundi päevas võib garantii kehtetuks muuta.
- Värv ja välisümu võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu võib ette teatamata muutuda, et tagada parem jõudlus.
- Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsungi kodulehelt alla kasutusjuhend.
- Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

Osad

- Toitenupp & toiteindikaator
 - Vajutage nappu, et toode sisse lülitada, ja vajutage sisse pikalt, et toode välja lülitada.
 - Toitenupp on roheline, kui toode on sisse lülitatud.
 - Toitenupp on punane, kui toode on välja lülitatud.
 - Toitenupp muutub roheliseks, kui toode läheb energiasäästurežiimi.
 - Vajutage ereda ekraani olekus toitenuppu ja vabastage see, et lülitada ekraanisäästjärežiimi.
 - Toitenupp muutub roheliseks, kui toode läheb ekraanisäästja režiimi.
 - Sisestage U-ketas koos täiendusfailiga toote USB 2.0 porti. Toode lülitub sisse. Hoidke toitenuppu all, kuni toode siseneb täiendusrežiimi.
 - Toitenupp vilgub punaset ja rohelisel, kuni uuendus on lõpule viidud.
 - Piliats on magnetiline. Hoidke seda märgitud suukoha kiinnituna.
 - Ühendage OPS-karpi tootega ja sisestage karpi standardne OPS-moodul. OPS-karbi ja -moduuli saab eraldi osta.
- Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

- Modelli nimi / VESA kruvikuugu andmed (A * B) millimeetrites / Standardne kruvi / Kogus / Seinakinnituskamber / Toode

* See on B-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.

* Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

Deutsch

Kurzanleitung zur Konfiguration

- Das Gerät sollte nicht mehr als 12 Stunden täglich verwendet werden. Der Garantieanspruch entfällt, wenn das Gerät mehr als 12 Stunden pro Tag verwendet wird.
- Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
- Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der folgenden Samsung Website herunterladen können.
- Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

Bauteile

- Ein/Aus-Taste und Anzeige
 - Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten, und halten Sie die Taste gedrückt, um es auszuschalten.
 - Die Anzeigeleuchte leuchtet grün, wenn das Produkt eingeschaltet ist.
 - Die Anzeigeleuchte leuchtet rot, wenn das Produkt ausgeschaltet ist.
 - Drücken Sie bei hellem Bildschirm die Ein/Aus-Taste und lassen Sie sie los, um in den Bildschirmsschonermodus zu wechseln.
 - Drücken Sie bei hellem Bildschirm die Ein/Aus-Taste und lassen Sie sie los, um in den Bildschirmsschonermodus zu wechseln.
 - Die Anzeigeleuchte leuchtet grün, wenn das Produkt in den Bildschirmsschoner-Modus wechselt.
 - Stecken Sie die U-Diskette mit der Aktualisierungsdatei in den USB 2.0-Anschluss des Geräts. Das Gerät schaltet sich ein. Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste, bis das Gerät in den Aktualisierungsmodus wechselt.
 - Die Anzeigeleuchte blinkt rot und grün, bis das Upgrade abgeschlossen ist.
 - Der Stift ist magnetisch. Bewahren Sie ihn auf, indem Sie ihn an der markierten Stelle befestigen.
 - Schließen Sie das OPS-Gehäuse an das Gerät an und setzen Sie das Standard-OPS-Modul in das Gehäuse ein. Sie können das OPS-Gehäuse und das Modul getrennt erwerben.
- Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

- Modellbezeichnung / VESA-Schraubenlöcher (A * B) in Millimetern / Standardschraube / Menge / Wandhalterung / Gerät

* Dies ist ein Gerät der Klasse B. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Gerät Störungen im Funkbetrieb verursachen. In solchen Fällen muss der Benutzer möglicherweise geeignete Maßnahmen ergreifen.

* Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

